MITSUBISHI

FXエクストラファン


三菱 クリーンコンパック 換気 悪(スタンダードタイプ)

EX-20LH₂•20SH₂•20EH₂•20FH₂•20RH₂ EX-25LH₂•25SH₂•25EH₂•25FH₂•25RH₂ 取付•取扱説明書

このたびは三菱 クリーンコンバック 換気扇をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取付・取扱説明書をよくお読みください。 なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役にたちます。 新しく壁穴工事・電気工事を行う場合はお買い求めの販売店、または専門の工事店に依頼してください。

1.各部の名称

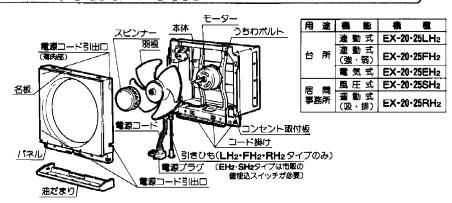

2. 別売部品

形名など詳細についてはカタログを参照してください。



■木 枓



取付面が金属板な 壁穴に取付け換気 どの場合に使用し 島を固定します。 ます。






■ウェザーカバー


屋外に取付け風雨 などの浸入を防ぎ ます。

3. 特に注意していただきたいこと

取付場所

- ■台所用換気扇を取付ける場所はその 周囲温度が40°C以下になるよう右図 の寸法を守ってください。
- 製品の変形や火災の原因になります。
- ■居間・事務所用換気扇の場合は天井・ 壁より5㎝以上離す必要があります ができるだけ天井近くの高い所に取 付けてください。事務所などでは出 入□の反対側に取付けると効果的です。

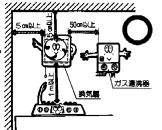




■ガス湯沸器の真上には 取付けないでください。

■カーテン・ひもなどが換気扇に


触れる恐れがある場所には取付

■浴室など湿気の多い所には取付けないでください。

感電や故障の原因になります。



■天井面には取付けないでくださ






の原因となります。

■温泉地、近くに薬品工場があるところ、養鶏・養豚棚のようなほこりや有害ガスの多い場所には取付けないでください。さびの原因になります。

取付

……電気技術基準(電技182条)に従って下記の絶縁処理を行ってください。

●取付壁がメタルラス・ワイヤラス張りの場合は換 気扇と接触しないよう必ず木枠を使用してくださ





使用

■回転中は、羽根に指や物を入れ ないでください。けがをします。



- ■たこ足配線は、しないでください。 配線器具が過熱します。 専用コンセント(単相100V)を
- ご使用ください。



-2-

- ■料理中に大きな炎を出さないよう注意してください。 製品に炎があたると、変形しま
- 製品に炎があたると、変形します。 す。
- ■スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用 など)をかけないでください。 パネルの破損・変質の原因とな ります。




4. 量穴工事

壁穴工事は専門の工事店が実施してください。

(1)壁穴をあけます。

■壁穴は天井や左右の壁から5cm以上難してあけて ください。パネルが取付きません。




壁穴の寸法は木枠の屋 さに応じ異なりますが 板厚20mの場合下表の 寸法となります。

	(単位mm)				
表 理	Α	В			
20cmタイプ	290	290			
25cmタイプ	340	340			

(2)板厚20幅以上の板で木枠を作ります。

木枠の下部(室外側)に傾斜をつけて雨水の浸入を 防ぎます。

(別売部品の木枠を利用されると便利です。)



電気配線は専門の工事店で実施してください。

■壁埋込スイッチ・コンセントの取付用ボックスは、JIS C 8336に規定の市販品を利用してください。

I \$ 947	LH2 · FH2 · RH2	EH2 · SH2
コンセント工事	①専用コンセントを設ける場合	ぬ気扇近くに設けてください。(コード有効長60cm)
右記の①。②のいずれか	②換気扇の内部にコンセントを設	
を実施してください。	電源コードガ見えず見ばえの良い!	取付方法です。詳細は4ページ参照してください。
整理込スイッチ	本体に引きひもスイッチが付いていま	すので 本体にスイッチがないため操作しやすい場所
工事	不要です。	に壁埋込スイッチを設けてください。

6. 本体の取付け

- ●パネルの手掛け部分を引いて外します。
- ●スピンナーをゆるめ羽根を外します。 (本体の取付けがしやすくなります。)




- ●引きひもスイッチタイプはパネルを外した状態で本体を 立てないでください。スイッチ部がこわれます。
- ∠ 本体を取付けます。
- ●本体上部の「うちわポルト」2本をしつかり締 付けてください。 うちわポルト



●「うちわボルト」で完全に固定できない場合は、 木ネジ(市販品)で本体を固定してください。 (上下4ヵ所)

3.コンセントの位置に合わせ電源コード 引出口を決めます。


- ●上部に引出す場合はパネルの薄肉部をカッター ナイフなどで切り取って電源コードを引出しま す。このとき、電源コードが傷つかないよう切 口を丸くヤスリなどでこすってください。
- ●電源コードのたるみが羽根・バネルに当たらな いよう本体下側のコード掛けをおこして巻き付 け長さを調節します。
- ●電源コードを保護するためにこの説明書の表紙 に貼ってある絶縁テープを使用してください。



6. 本体の取付け っづき

4. 羽根・スピンナー・パネルを取付けます。

- ●羽根とモーター軸の切り欠き部(⇔)を合わせて 羽根をモーター軸に挿入します。
- ●羽根を持ってスピンナーを「ユルム」の反対方 向にまわし羽根に当たるまで締付けてください。
- バネルの角穴を本体上部のツメに引っ掛けはめ



5.電波プラグをコンセントに差込みます。


6.念のため、取付けが終わりましたら、 電源コードが傷んでいない分確認して ください。

また、ウエザーカバーが取付けられて いる場合は、シャッターの開閉ガスム ーズかを確認してください。


換気腐内部にコンセントを設ける場合

本体取付けと同時に行う電気工事で専門の工事店が実施してください。 市販の埋込コンセント2種(定格125V15A)が必要です。(適用電線、単線 ø1.6、 ø2 例VVF)

- 。屋内配線を図のように木枠(絶縁枠)を 通して埋込コンセントに接続します。
- ●木枠の右上部を30m切欠きますがその部分には 釘を打たないでください。

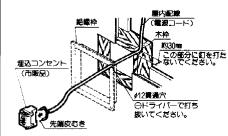


2.埋込コンセントをコンセント取付板に 取付けます。

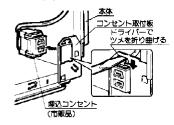

3.換気膜の電源ブラグを埋込コンセント に差込みます。

- ●電源コードのたるみが羽根・バネルに当たらな いよう本体下側のコード掛けをおこして巻き付 け長さを調節します。
- ■電源コードを保護するためにこの説明書の表紙 に貼ってある絶縁テープを使用してください。

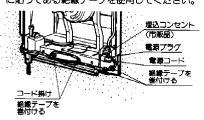

フ. 使用方法

運転開始・停止

タイプ	引きひもを順に引き「入」・「切」します	運転状態	停止状態
LH2タイプ 連動式	「 入」「切 」	運転表示部・引きひも	運転表示部 引きひも
RH2タイプ 連動式 (吸・排)		「吸」「排」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	「吸」「抹」
FH ₂ タイプ 連 動 式 (強・弱)		第) 強 重転表示部	「媛」「強」 運転表示部
SH2タイプ 風 圧 式 EH2タイプ 電 気 式	壁スイッチなどで「 入 」・「	「切」します。	

ご注意

- ●引きひもはまっすぐ下に引っ張ってください。斜めに引っ張りますとスイッチが故障する原因となります。
- ●RH2・FH2タイプの運転表示部は、ワンタッチで着脱ができる構造となっています。これはスイッチ保護によるもので、外れても再度取付けてご使用になれます。

8. お手入れのしかた

換気扇が汚れてきましたら約3ヵ月に1度を目安として、次の順序で清掃してください。

ご注意

- ●必ず電源ブラグをコンセントから抜いて行ってください。(電源コードを引っ張ってブラグを抜かないでください。)
- 製品の分解時に電源コードを傷つけないようにしてください。

各部品の取外しかた

■油だまり


●図のように油だまりの両横を持って、かたむけないよう 注意して外します。

■バネル

●手掛け部分を手前に引いて外し、上部角穴を本体のツメ カら外します。

■スピンナー・羽根

- 羽根を軽く持ってスピンナーを「ユルム」の表示に従っ て回せば外れます。
- 財根を外します。

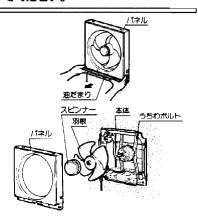

8. お手入れのしかた っっき


■本 体

(専用コンセントの場合)

●「うちわポルト」をゆるめて本体を木枠より外します。

(換気扇内部にコンセントを設けた場合)

- 1. 必ず電源を切ってください。
- 2. 埋込コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 3. 埋込コンセントをコンセント取付板より外します。 (マイナスドライバーを利用してください。)
- 4. 屋内配線コードを埋込コンセントに付けたまま本体を 外します。

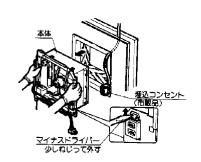

ご注意

●引きひもスイッチタイプで引きひもを引いてシャッターを開いたまま床などに置かないでください。運転表示部やシャッターのこわれる原因になります。

- ■シャッター(SH2タイプは分解できません)
- ●右上のネジ(黒)を外し、図のように引っ張れば外れます。 上側のシャッターから順番に外してください。

換気扇の清掃

- ■パネル、油だまり、羽根、スピンナー、シャッターは中性洗剤を溶したぬるま湯に浸して汚れを落してからきれいな水で洗いよく乾かしてください。
- ■本体は中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

ご注意

●モーターなどの電気部品は、水にぬらさないでください。絶縁不良となり、漏電などの原因となります。



●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり、塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。

あ手入れには中性洗剤を使用してください。シンナー・アルコール・ペンジンなど使用しないでください。色があせたり、つやがなくなります。



●市販のアルカリ洗剤などは、塗装をはがすものも ありますので使用しないでください。(洗剤をご使用になる前には、必ず洗剤の注意書を よくお確めください。)


お手入れ後の組立と確認


お手入れが終わりましたら、取外しと逆の順序で組立ててください。 なお、シャッターの組立ては次の要領で行ってください。

- 1. 下側から順番に取付けてください。
- シャッター取付板の突起部にシャッターの角穴をはめ 込みネシ(無)を締めてください。

組立てが終わりましたら次の確認をしてください。


- 1. 本体、羽根、スピンナー、パネルが確実に取付けられていますか。(4ページ参照)
- 2. 油だまりは、かたぎやすき間のないよう確実に 取付けられていますか。
- 3. 電源コードに傷・いたみはありませんか。
- 4. シャッターの開閉がスムーズに行われていますか。
- 5. 引きひもを引いて、運転表示部が正常に動作しますか。(5ページ使用方法参照)

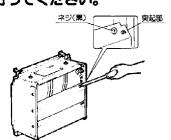



9. 仕様

外形寸法図

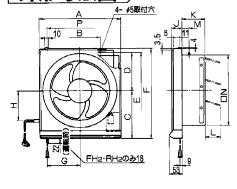

仕様表

#E 8	ノッチ	消費電力(W)		風量(㎡/時)	騒音(ホン)		重量	
形名		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	(kg)	
EX-20LH ₂	排	15.5	19	546	600	34	36	2.6	
EX-20EH2	排	16.5	20.5	546	600	34	36	2.8	
EX-26SH2	排	15.5	19	540	588	34	36	2.5	
EX-25LH2	拼	25	29	900	912	36	36.5	2.9	
EX-25EH2	拼	26	30.5	900	912	36	36.5	3.1	
EX-25SH ₂	拼	25	29	882	888	36	36.5	2.8	
EX-29FH2	強	15.5	19	546	600	34	36	2.6	
	篘	14.5	15	408	390	28.5	27.5	2.0	
	排	15.5	19	546	600	34	36	2.6	
EX-20PH2	吸	13	14	372	336	41	37.5	2.0	
CV 45514-	強	25	29	900	912	36	36.5	2.9	
EX-25FH2	弱	20	21.5	660	630	30	29	2.9	
CV SERVE	拼	25	29	900	912	36	36.5	2.9	
EX-25RH ₂	吸	14.5	16	516	504	39	37.5	2.9	

※別定方法はJIS C 9603による。

10. 換気扇の診断のお願い

長い間ご使用の換気薬は、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。

■下記のような現象が生じた場合はお客さま自身で点検してください。

現	*		点	検	ے	処	置		
引きひもを引いて チを入にしても)5		●電源プラグガコン	セントに	こしつガ	り差込	まれて	います	か。(差込みます	ره.
運転中に異常音や	振動がする。	●スピンナーがゆる ●本体・バネルが						••	

- ■次のような現象がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いてお買い求めの 販売店に点検・修理をご依頼ください。(有料)
- ★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。
- ●引きひもを引いても(壁埋込スイッチを入れても)ときどき邪根が回転しないことがある。
- ●回転が遅い。または回転が不規則である。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●こげ臭い "におい" ガする。

11. アフターサービス

三菱クリーンコンバック換気扇のアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申しつけ ください。

また、おわかりにならないときは、当社のご相談窓口(取付・取扱説明書同封一覧表の最寄りの三菱電機お客さま相談センター)にお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用**性能部品**の最低保有期間は、製造打切後**6**年です。 この期間は通商産業省の指導によるものです。 **性能部品**とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客さまへ

おぼえのために、ご購入年月日、形名、ご購入店名などを記入しておいてください。

ご購入年月日	
形名	
ご購入店名	電話() -



〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)